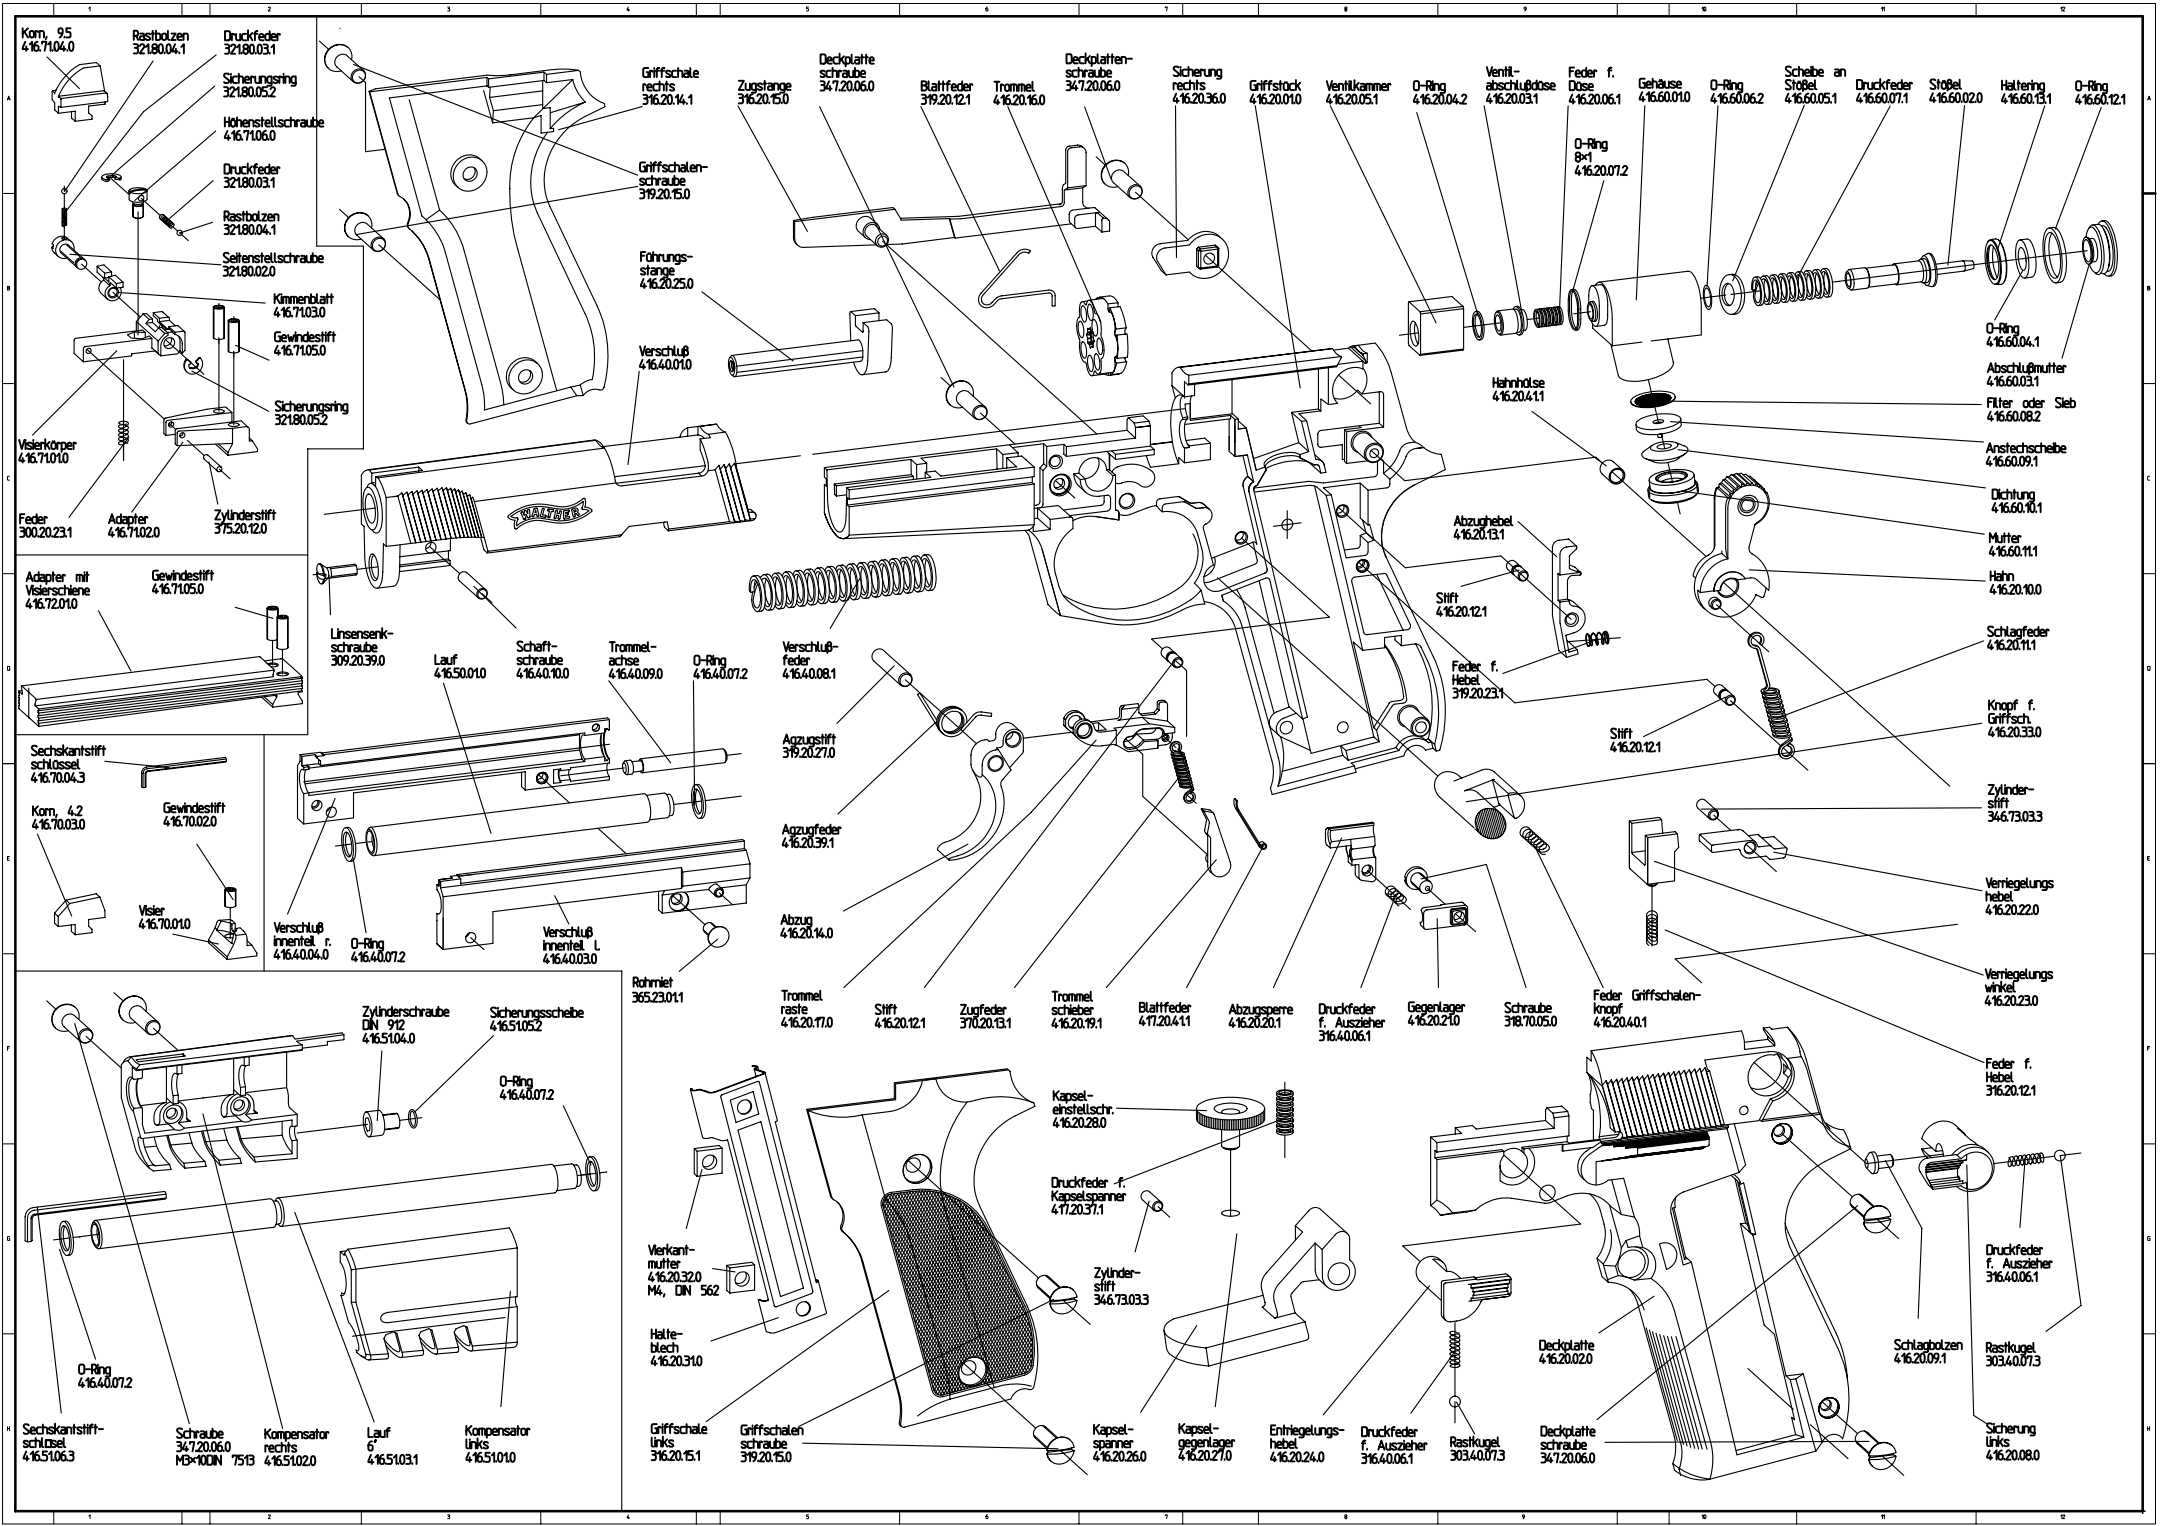
Korn, 9,5
416.71.04.0
Rastbolzen
321.80.04.1
Druckfeder
321.80.03.1
Sicherungsring
321.80.05.2
Höhenstellschraube
416.71.06.0
Druckfeder
321.80.03.1
Rastbolzen
321.80.04.1
Seitenstellschraube
321.80.02.0
Kimmenblatt
416.71.03.0
Gewindestift
416.71.05.0
Sicherungsring
321.80.05.2
Visierkörper
416.71.01.0
Feder
300.20.23.1
Adapter
416.71.02.0
Zylinderstift
375.20.12.0
Adapter mit Visierschiene
416.72.01.0
Gewindestift
416.71.05.0
Sechskantstift schlüssel
416.70.04.3
Korn, 4,2
416.70.03.0
Gewindestift
416.70.02.0
Visier
416.70.01.0
Griffschale rechts
316.20.14.1
Griffschalen-schraube
319.20.15.0
Zugstange
316.20.15.0
Deckplatte schraube
347.20.06.0
Blattfeder
319.20.12.1
Trommel
416.20.16.0
Deckplatten-schraube
347.20.06.0
Sicherung rechts
416.20.36.0
Griffstock
416.20.01.0
Ventilkammer
416.20.05.1
O-Ring
416.20.04.2
Ventil-abschlußdöse
416.20.03.1
Feder f. Düse
416.20.06.1
O-Ring 8×1
416.20.07.2
Gehäuse
416.60.01.0
O-Ring
416.60.06.2
Scheibe an Stößel
416.60.05.1
Druckfeder
416.60.07.1
Stößel
416.60.02.0
Haltering
416.60.13.1
O-Ring
416.60.12.1
O-Ring
416.60.04.1
Abschlußmutter
416.60.03.1
Führungs-stange
416.20.25.0
Verschluß
416.40.01.0
Hahnhülse
416.20.41.1
Filter oder Sieb
416.60.08.2
Anstechscheibe
416.60.09.1
Dichtung
416.60.10.1
Mutter
416.60.11.1
Hahn
416.20.10.0
Abzughebel
416.20.13.1
Stift
416.20.12.1
Feder f. Hebel
319.20.23.1
Schlagfeder
416.20.11.1
Knopf f. Griffsch.
416.20.33.0
Stift
416.20.12.1
Zylinder-stift
346.73.03.3
Verriegelungs hebel
416.20.22.0
Verriegelungs winkel
416.20.23.0
Feder f. Hebel
316.20.12.1
Linsensenk-schraube
309.20.39.0
Lauf
416.50.01.0
Schaft-schraube
416.40.10.0
Trommel-achse
416.40.09.0
O-Ring
416.40.07.2
Verschluß-feder
416.40.08.1
Abzugstift
319.20.27.0
Abzugfeder
416.20.39.1
Abzug
416.20.14.0
Verschluß innenteil r.
416.40.04.0
O-Ring
416.40.07.2
Verschluß innenteil l.
416.40.03.0
Rohrniet
365.23.01.1
Trommel raste
416.20.17.0
Stift
416.20.12.1
Zugfeder
310.20.13.1
Trommel schieber
416.20.19.1
Blattfeder
417.20.41.1
Abzugsperre
416.20.20.1
Druckfeder f. Auszieher
316.40.06.1
Gegenlager
416.20.21.0
Schraube
318.70.05.0
Feder Griffschalen-knopf
416.20.40.1
Zylinderschraube DIN 912
416.51.04.0
Sicherungsscheibe
416.51.05.2
O-Ring
416.40.07.2
O-Ring
416.40.07.2
Sechskantstift-schlüssel
416.51.06.3
Schraube
347.20.06.0
M3×10DIN 7513
Kompensator rechts
416.51.02.0
Lauf 6"
416.51.03.1
Kompensator links
416.51.01.0
Kapsel-einstellschr.
416.20.28.0
Druckfeder f. Kapselspanner
417.20.37.1
Vierkant-mutter
416.20.32.0
M4, DIN 562
Zylinder-stift
346.73.03.3
Halte-blech
416.20.31.0
Griffschale links
316.20.15.1
Griffschalen schraube
319.20.15.0
Kapsel-spanner
416.20.26.0
Kapsel-gegenlager
416.20.27.0
Entriegelungs-hebel
416.20.24.0
Druckfeder f. Auszieher
316.40.06.1
Rastkugel
303.40.07.3
Deckplatte
416.20.02.0
Deckplatte schraube
347.20.06.0
Schlagbolzen
416.20.09.1
Druckfeder f. Auszieher
316.40.06.1
Rastkugel
303.40.07.3
Sicherung links
416.20.08.0