

# Beretta Elite II

## Viktig ammunitionsinformation:



4000844412393



Den kolsyre drivna luftpistolen Beretta Elite II ska enbart laddas med stålrundkuler i kaliber 4,5mm (faktisk diameter är 4,42mm). Om vapnet laddas med annan ammunition, tex. Gamos 4,5mm blykuler, fastnar kulorna i pipan.

Stopp i pipan pga. felaktig ammunition är ett handhavandefel och täcks INTE av garantin.

Vid en eventuell servicereparation kommer en avgift att tas ut för att täcka serviceverkstadens kostnader samt fraktkostnader. Känner ni er inte helt säkra på att klara av att åtgärda problemet på egen hand rekommenderar vi att vapnet skickas in för service. Alla garantier upphör att gälla vid egna ingrepp på denna vara.

## Hur man tar ur kulor som fastnat:


Då pipan på Beretta är mycket enkel att ta ur går det på denna modell oftast snabbt att åtgärda problemet.



1. Ta ur kolsyrepatronen och magasinet ur vapnet. Osäkra vapnet. Lossa och ta ur den främre skruven på vapnet.



2. Greppa tag om pipans mynning och dra försiktigt utåt. Ett par tryck på avtryckaren får det främre plasthöljet att lossna.

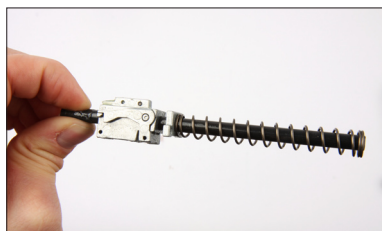

3. Pipenheten består av tre delar: Pipan, en fjäder och "stopp" av metall. Kontrollera hur dessa sitter.



4. För in en meisel eller metallstav i pipan. Tryck eller slå varsamt med hammaren till kulan eller kulorna kommer ut.



5. Sätt tillbaka metallstoppen och fjädern på pipan. För tillbaka pipan i det bakre hålet.



6. Tryck in plasthöljet och skruva fast skruven.

Orsak till att blykuler inte passar: Stålrundkulorna som tillverkarna märker med kaliber 4,5 mm är i verkligheten 4,42mm i diameter. Märkingen avser vilken kaliber (diameter) pipan ska ha för ammunitionen. Hade den hårda kulans faktiska diameter varit 4,5mm hade kulan genast fastnat. Blykulornas ytterdiameter är 4,5mm (samma som pipans innerdiameter) och blir trycket från kolsyran dåligt orkar inte kulan tryckas genom hela pipan.

BOX 8066, 650 08 KARLSTAD, SWEDEN.  
BESÖKSADRESS: FJÄRRVIKSVÄGEN 16  
TELEFON: 054 - 53 37 15 TELEFAX: 054 - 53 36 20 & 054 - 53 39 50  
PHONE +46 54 53 37 15 TELEFAX: +46 54 53 36 20, +46 54 53 36 20  
INFO@FONDPRODUKTER.SE WWW.FONDPRODUKTER.SE

  
**FONDPRODUKTER AB**