

Bushnell

FOREVER — READY



A *SERIES*

MONOCULAR OWNER'S GUIDE



SKU: A3M-1032LG, A3M-1032OC, A3M-1032SB

Click on each topic in the Table of Contents to go directly to it.

TABLE OF CONTENTS

<u>PARTS GUIDE</u>	<u>3</u>
<u>HOW TO SET UP YOUR MONOCULAR</u>	<u>4</u>
<u>ATTACHING THE WRIST LANYARD</u>	<u>4</u>
<u>TRIPOD MOUNTING</u>	<u>4</u>
<u>OPTICS HANDLING</u>	<u>4</u>
<u>OPTICS CARE & MAINTENANCE</u>	<u>4</u>
<u>TECHNICAL SPECIFICATIONS</u>	<u>5</u>
<u>WARRANTY</u>	<u>5</u>

TABLE OF CONTENTS

<u>FRANÇAIS</u>	<u>6</u>
<u>ESPAÑOL</u>	<u>8</u>
<u>DEUTSCH</u>	<u>10</u>
<u>ITALIANO</u>	<u>12</u>


THE BUSHNELL A3 SERIES MONOCULAR

The Bushnell A3 Monocular delivers 10x magnification in a compact, go-anywhere design. Its organic wave-textured soft rubber armor provides a confident, comfortable grip, even in the rain, while EXO Barrier® and IPX7 waterproofing protect your view. Lightweight and simple to carry, it's perfect for quick glassing on hikes, campsites, or road trips — all backed by the Bushnell Lifetime Warranty.



WARNING! : DO NOT LOOK AT THE SUN THROUGH THE OPTICS, AS PERMANENT EYE DAMAGE OR EVEN BLINDNESS MAY RESULT.

PARTS GUIDE

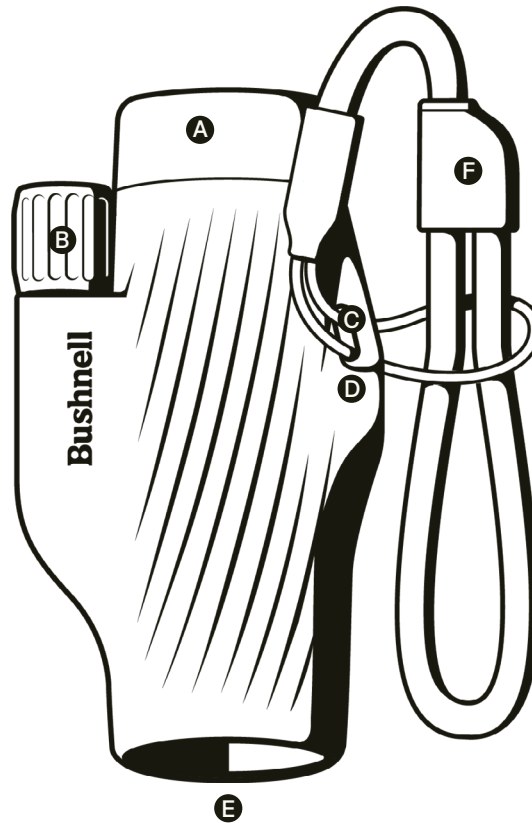

A EYE CUP	D 1/4-20 THREADED INSERT
B FOCUS WHEEL	E OBJECTIVE
C LANYARD SLOT	F SLIDING ADJUSTER

INCLUDES:

CARRY CASE
WRIST LANYARD
LENS COVERS
CLEANING CLOTH



HOW TO SET UP YOUR MONOCULAR

DIAL IN YOUR OPTIC

- Set your eyecup for proper eye relief.
- To maximize field of view, find the eyecup position that avoids dark edges. If wearing glasses, leave the eyecup down/inward. If not, rotate counterclockwise to extend up/outward.

ATTACHING THE WRIST LANYARD

STEP 1: THREAD THE LOOP.

Pass the looped end of the lanyard through the lanyard slot on the bottom of the monocular.

STEP 2: SECURE THE LANYARD.

Pull the opposite end of the lanyard through the loop and cinch it tight around the monocular.

STEP 3: ADJUST FOR YOUR WRIST.

Use the sliding adjuster on the lanyard to tighten it securely around your wrist.

TRIPOD MOUNTING

Using the 1/4-20 threaded insert on the bottom of the A3M Monocular (D), install a compatible mounting plate from your favorite optics/photographic support system or attach directly atop a tripod/monopod support if a 1/4-20 threaded stud is present.

OPTICS HANDLING

Your Bushnell monocular will provide years of trouble-free service if it receives the normal care you would give any fine optical instrument.

- Avoid sharp impacts. Set the monocular down gently on hard surfaces.
- After attaching the lanyard, tug it to ensure it is securely fastened to the monocular before placing it around your wrist.
- Store your monocular in a cool, dry place whenever possible.
- All A3 Monoculars are rated for water resistance to IPX7 standards. Avoid deep or prolonged immersion.
- Use lens covers whenever convenient.

OPTICS CARE & MAINTENANCE

- Blow or brush away any dust or debris on the lens (using “canned air” or a soft lens brush).
- To remove dirt, finger prints, or for routine lens cleaning, use the included cleaning cloth or other microfiber cloth. Gently rub cloth in a circular motion.
- For a more thorough cleaning, photographic lens tissue and photographic lens cleaning fluid may be used. Always apply the fluid to the cleaning cloth – never directly on the lens.
- To prevent potential damage to the optical coatings on the monocular lens surfaces, never use household window cleaning liquids. Avoid using facial tissue or clothing that may have fibers which can be abrasive and hold oils or dirt.
- Do not try to add extra lubrication. All moving parts of the scope are permanently lubricated.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SKU	COLOR	Magnification x Objective Diameter	Eye Relief (mm)	Close Focus (ft/m)	Field of View (ft @ 1000 yds m @ 1000 m)	Size (LxW)	Weight (oz/g)
A3M-1032LG	Laurel Wreath Green	10×32	15	9.8/2.9	312/104	2.59" (6.6cm) × 4.8" (12.4cm)	9.2/260
A3M-1032OC	Oyster Clay	10×32	15	9.8/2.9	312/104	2.59" (6.6cm) × 4.8" (12.4cm)	9.2/260
A3M-1032SB	Sky Captain Blue	10×32	15	9.8/2.9	312/104	2.59" (6.6cm) × 4.8" (12.4cm)	9.2/260

Click to read Warranty Details



Warranty does not cover theft, loss, deliberate damage, or cosmetic damage not affecting product Performance.

Valid only in the United States. Valable uniquement aux États-Unis.

For product support and warranty visit
www.bushnelloutdoors.com

You can reach our US and Canada Customer Support team Monday - Friday 8AM to 5PM MST at 1-800-423-3537. If you are calling with a product-related issue, please have the product available when you call.

If you would prefer to write us, send your letter to:
 Bushnell Outdoor Products
 201 N 700 W,
 Hyde Park, UT 84318.

©2026 Bushnell Holdings, LLC
 Bushnell,™, ®, denote trademarks of Bushnell Holdings, LLC
www.bushnelloutdoors.com
 177 Garden Dr., Bozeman, MT 59718

MONOCULAIRE BUSHNELL SÉRIE A3


Le monoculaire Bushnell A3 offre un grossissement x10 dans un format compact facile à emporter. Son revêtement en caoutchouc souple à texture organique ondulée offre une prise en main sûre et confortable, même sous la pluie, tandis que la protection EXO Barrier® et l'étanchéité IPX7 garantissent la longévité de son optique.

Léger et facile à transporter, il est parfait pour une observation rapide lors de vos randonnées, bivouacs ou road trips, le tout couvert par la garantie à vie de Bushnell.



MISE EN GARDE : ÉVITEZ DE REGARDER LE SOLEIL À TRAVERS LE VISEUR, CAR CELA POURRAIT CAUSER DES LÉSIONS OCULAIRES IRRÉVERSIBLES, ALLANT JUSQU'À LA CÉCITÉ.

GUIDE DES PIÈCES

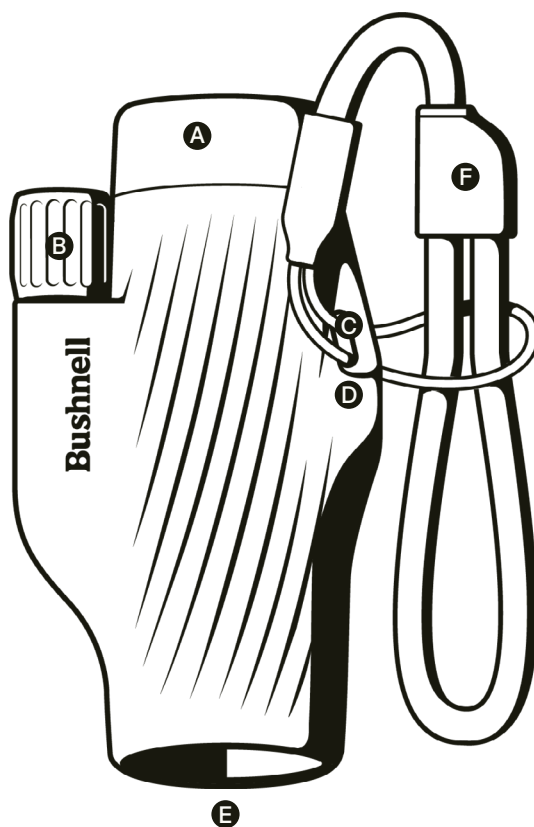

A CÉILLETON	D INSERT FILETÉ 1/4-20
B MOLETTE DE MISE AU POINT	E OBJECTIF
C FENTE POUR DRAGONNE	F DISPOSITIF DE REGLAGE COULISSANT

COMPREND :

ETUI DE TRANSPORT
 DRAGONNE DE POIGNET
 CACHES D'OBJECTIFS
 CHIFFON DE NETTOYAGE



COMMENT REGLER VOTRE MONOCULAIRE

RÉGLAGE DE L'OPTIQUE

- Régler l'ocillon pour un bon dégagement oculaire.
- Pour maximiser le champ de vision, trouvez la position de l'ocillon qui évite les bords sombres. Si vous portez des lunettes, laissez l'ocillon vers le bas/vers l'intérieur. Si ce n'est pas le cas, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déployer.

FIXATION DE LA DRAGONNE

ÉTAPE 1 : ENFILER LA BOUCLE.

Faites passer l'extrémité bouclée de la dragonne dans la fente prévue à cet effet au bas du monoculaire.

ÉTAPE 2 : FIXER LA DRAGONNE.

Faites ensuite passer l'autre extrémité de la dragonne dans la boucle et serrez-la fermement pour qu'elle soit bien attachée au monoculaire.

ÉTAPE 3 : AJUSTER LA DRAGONNE A VOTRE POIGNET.

Utilisez le dispositif de réglage coulissant de la dragonne pour la serrer fermement autour de votre poignet.

MONTAGE SUR TREPIED

En utilisant l'insert fileté 1/4-20 situé au bas du monoculaire A3M (D), installez une plaque de montage compatible avec votre système de support optique/photographique préféré ou fixez le monoculaire directement sur un trépied/monopode équipé d'un montant fileté 1/4-20.

MANIPULATION DE L'OPTIQUE

Votre monoculaire Bushnell vous offrira des années de service sans faille si vous lui apportez le soin habituel réservé à tout instrument optique de précision.

- Évitez les chocs violents. Posez le monoculaire délicatement sur des surfaces dures.
- Après avoir fixé la dragonne, tirez dessus pour vérifier qu'elle est solidement attachée au monoculaire avant de la passer autour de votre poignet.
- Rangez votre monoculaire dans un endroit frais et sec dans la mesure du possible.
- Tous les monoculaires A3 sont étanches selon la norme IPX7. Évitez toute immersion profonde ou prolongée.
- Utilisez les caches d'objectifs chaque fois que cela est possible.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE L'OPTIQUE

- Éliminez la poussière ou les débris présents sur les objectifs (en utilisant une bombe d'air comprimé ou un pinceau à optique doux).
- Pour enlever la saleté, les traces de doigts ou pour un nettoyage de routine de l'objectif, utilisez le chiffon de nettoyage fourni ou un autre chiffon en microfibras. Frottez délicatement le chiffon en effectuant un mouvement circulaire.
- Pour un nettoyage plus approfondi, vous pouvez utiliser du papier optique et un liquide de nettoyage pour objectifs photographiques. Appliquez toujours le liquide sur le chiffon de nettoyage, jamais directement sur l'objectif.
- Pour éviter d'endommager les traitements optiques à la surface des objectifs du monoculaire, n'utilisez jamais de produits lave-vitres ménagers. Évitez d'utiliser des mouchoirs en papier ou des vêtements, car leurs fibres peuvent être abrasives et retenir des corps gras ou de la saleté.
- N'essayez pas d'ajouter de lubrifiant. Toutes les pièces mobiles du monoculaire sont lubrifiées de façon permanente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SKU	Couleur	Grossissement x Diamètre de l'objectif	Dégagement oculaire (mm)	Distance minimale de mise au point (ft/m)	Champ de vision (ft à 1 000 yards / m à 1 000 m)	Taille (Lxl)	Poids (oz/g)
A3M-1032LG	Vert Couronne de Laurier	10×32	15	9.8/2.9	312/104	2.59" (6.6cm) × 4.8" (12.4cm)	9.2/260
A3M-1032OC	Beige Huitre	10×32	15	9.8/2.9	312/104	2.59" (6.6cm) × 4.8" (12.4cm)	9.2/260
A3M-1032SB	Bleu Nuit	10×32	15	9.8/2.9	312/104	2.59" (6.6cm) × 4.8" (12.4cm)	9.2/260

MONOCULAR BUSHNELL DE LA SERIE A3


El monocular Bushnell A3 ofrece 10 aumentos en un diseño compacto pensado para llevar a cualquier parte. Su recubrimiento de goma suave con textura ondulada orgánica proporciona un agarre seguro y cómodo, incluso bajo la lluvia, mientras que EXO Barrier® y la impermeabilidad IPX7 protegen tu visión.

Ligero y fácil de transportar, es perfecto para observaciones rápidas durante excursiones, campamentos o en viajes por carretera, con la garantía de por vida de Bushnell.



ADVERTENCIA: NO MIRE AL SOL A TRAVÉS DE LA ÓPTICA, YA QUE PUEDE PROVOCAR DAÑOS OCULARES PERMANENTES O INCLUSO CEGUERA.

GUÍA DE PIEZAS

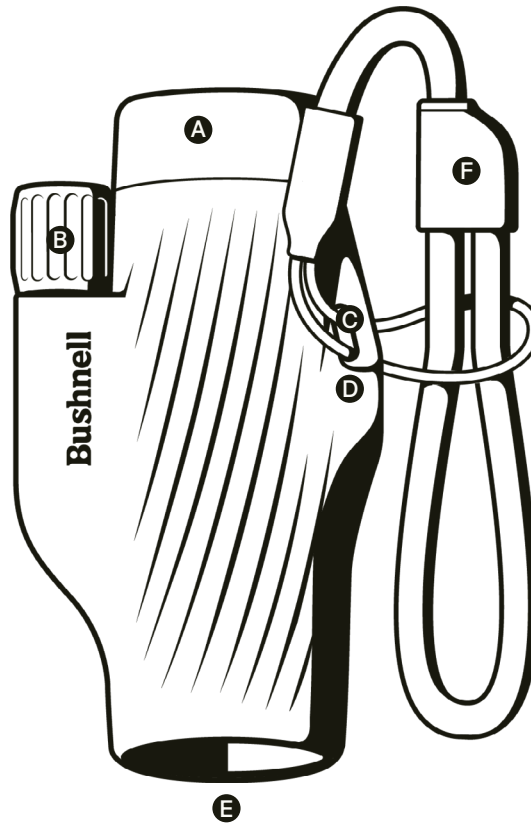

A COPA OCULAR	D INSERTO ROSCADO 1/4-20
B RUEDA DE ENFOQUE	E OBJETIVO
C RANURA PARA CORDÓN	F AJUSTADOR DESLIZANTE

INCLUYE:

ESTUCHE
CORREA DE MUÑECA
TAPAS DE LAS LENTES
PAÑO DE LIMPIEZA



CÓMO CONFIGURAR TU MONOCULAR

AJUSTE LA ÓPTICA

- Ajuste la copa ocular para lograr la distancia ocular adecuada.
- Para ampliar al máximo el campo de visión, busque la posición de la copa ocular en la que no se vean bordes oscuros. Si usa gafas, deje la copa ocular hacia abajo o hacia adentro. Si no es así, gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj para que se extienda hacia arriba o hacia afuera.

COLOCAR LA CORREA DE LA MUÑECA

PASO 1: PASE EL LAZO.

Pase el extremo con lazo de la correa por la ranura para la correa situada en la parte inferior del monocular.

PASO 2: ASEGURE EL CORDÓN.

Pase el otro extremo de la correa a través del lazo y ajústelo firmemente alrededor del monocular.

PASO 3: AJUSTE LA CORREA A SU MUÑECA.

Use el ajustador deslizante de la correa para apretarla de forma segura alrededor de su muñeca.

MONTAJE EN TRÍPODE

Usando la rosca de 1/4-20 situada en la base del monocular A3M (D), instale una placa de montaje compatible de su sistema de soporte óptico o fotográfico favorito, o fíjelo directamente a un trípode o monopíe si dispone de un perno roscado de 1/4-20.

MANIPULACIÓN DE LA ÓPTICA

Su monocular Bushnell le brindará años de servicio sin problemas si lo cuida como lo haría con cualquier instrumento óptico de calidad.

- Evite los impactos bruscos. Coloque el monocular suavemente sobre superficies duras.
- Después de colocar la correa, tire de ella para asegurarse de que esté bien sujeta al monocular antes de colocarla alrededor de su muñeca.
- Guarda el monocular en un lugar fresco y seco siempre que sea posible.
- Todos los monoculares A3 sin resistentes al agua según la norma IPX7. Evite la inmersión profunda o prolongada.
- Use las tapas de las lentes siempre que sea posible.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA ÓPTICA

- Sople o retire con un cepillo cualquier polvo o residuo de la lente (usando aire comprimido o un cepillo suave para lentes).
- Para eliminar suciedad, huellas dactilares o realizar la limpieza habitual de las lentes, use el paño de limpieza incluido u otro paño de microfibra. Frote suavemente con el paño en movimientos circulares.
- Para una limpieza más profunda, pueden utilizarse papel para lentes fotográficas y líquido limpiador para lentes. Aplique siempre el líquido en el paño de limpieza, nunca directamente sobre la lente.
- Para evitar posibles daños en los recubrimientos ópticos de las superficies de la lente del monocular, no utilice líquidos limpiacristales domésticos. Evite usar pañuelos o prendas de vestir que puedan contener fibras abrasivas y retener aceites o suciedad.
- No intente añadir lubricación adicional. Todas las piezas móviles del visor están lubricadas de forma permanente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	Color	Aumento x diámetro del objetivo	Distancia ocular (mm)	Enfoque cercano (ft./m)	Campo de visión (pies a 1000 yardas / m a 1000 m)	Dimensiones (L x An)	Peso (oz/g)
A3M-1032LG	Verde Laurel	10×32	15	9.8/2.9	312/104	2.59" (6.6cm) × 4.8" (12.4cm)	9.2/260
A3M-1032OC	Arcilla Ostra	10×32	15	9.8/2.9	312/104	2.59" (6.6cm) × 4.8" (12.4cm)	9.2/260
A3M-1032SB	Azul Sky Captain	10×32	15	9.8/2.9	312/104	2.59" (6.6cm) × 4.8" (12.4cm)	9.2/260

DAS BUSHNELL-MONOKULAR DER A3-SERIE


Das Bushnell A3-Monokular bietet eine 10-fache Vergrößerung in einem kompakten, überall einsetzbaren Design. Die weiche Gummiarmierung mit organischer Wellenstruktur sorgt für einen sicheren und bequemen Halt, selbst bei Regen, während EXO Barrier® und die Wasserdichtigkeit nach IPX7 für klare Sicht sorgen.

Leicht und einfach zu tragen, ist es perfekt für schnelle Beobachtungen bei Wanderungen, auf Campingplätzen oder Roadtrips – alles abgesichert durch die lebenslange Garantie von Bushnell.



WARNUNG!: SCHAUEN SIE DURCH DIE OPTIK NICHT IN DIE SONNE, DA DIES ZU DAUERHAFTEN AUGENSCHÄDEN ODER SOGAR ZUR ERBLINDUNG FÜHREN KANN.

TEILELISTE

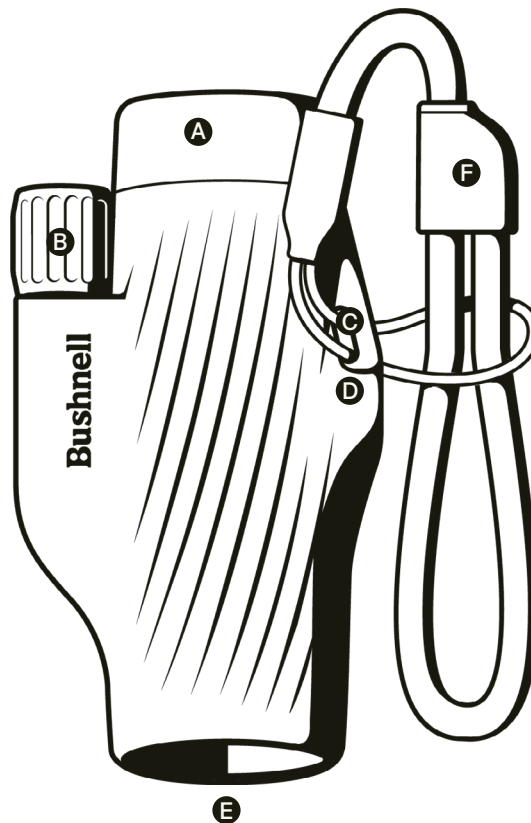

Ⓐ AUGENMUSCHEL	Ⓓ 1/4-20-GEWINDEEINSATZ
Ⓑ FOKUSRAD	Ⓔ OBJEKTIV
Ⓒ SCHLAUFENHALTERUNG	Ⓕ SCHIEBEREGLER

ENTHÄLT:

TRAGETASCHE
HANDGELENKSCHLAUFE
OBJEKTIVSCHUTZ
REINIGUNGSTUCH



SO RICHTEN SIE IHR MONOKULAR EIN

STELLEN SIE IHRE OPTIK EIN

- Stellen Sie Ihre Augenmuschel auf den richtigen Augenabstand ein.
- Um das Sichtfeld zu maximieren, sollte die Augenmuschelposition so eingestellt werden, dass dunkle Ränder vermieden werden. Wenn Sie eine Brille tragen, lassen Sie die Augenmuschel nach unten/nach innen geklappt. Wenn nicht, drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um nach oben/außen zu erweitern.

ANBRINGEN DER HANDGELENKSCHLAUFE

SCHRITT 1: FÄDELN SIE DIE SCHLAUFE EIN.

Führen Sie das geschlungene Ende des Tragebandes durch den Tragebandschlitz an der Unterseite des Monokulars.

SCHRITT 2: DAS SCHLÜSSELBAND BEFESTIGEN.

Ziehen Sie das andere Ende des Tragebandes durch die Schlaufe und ziehen Sie es fest um das Monokular.

SCHRITT 3: AN IHR HANDGELENK ANPASSEN.

Verwenden Sie den Schieber am Umhängeband, um es sicher um Ihr Handgelenk zu befestigen.

STATIVMONTAGE

Verwenden Sie den 1/4-20-Gewindeinsatz an der Unterseite des A3M-Monokulars (D), um eine kompatible Montageplatte Ihres bevorzugten Optik-/Fotostativsystems zu installieren oder befestigen Sie es direkt auf einem Stativ/Einbeinstativ, wenn ein 1/4-20-Gewindebolzen vorhanden ist.

OPTIKHANDHABUNG

Ihr Bushnell-Monokular wird Ihnen jahrelang störungsfreie Dienste leisten, wenn es die übliche Pflege erhält, die Sie jedem hochwertigen optischen Instrument zukommen lassen würden.

- Vermeiden Sie starke Stöße. Stellen Sie das Monokular vorsichtig auf harte Oberflächen.
- Nachdem Sie die Schlaufe befestigt haben, ziehen Sie daran, um sicherzustellen, dass sie sicher am Monokular befestigt ist, bevor Sie sie um Ihr Handgelenk legen.
- Bewahren Sie Ihr Monokular wenn immer möglich an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Alle A3-Monokulare sind nach IPX7-Standards wasserbeständig. Vermeiden Sie tiefes oder längeres Eintauchen.
- Verwenden Sie Objektivdeckel, wann immer es möglich ist.

OPTIKPFLEGE UND WARTUNG

- Entfernen Sie Staub und Schmutz von der Linse (entweder durch Pusten oder Bürsten, z. B. mit Druckluft oder einem weichen Linsenpinsel).
- Zum Entfernen von Schmutz, Fingerabdrücken oder zur routinemäßigen Reinigung der Linse verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungstuch oder ein anderes Mikrofasertuch. Reiben Sie das Tuch vorsichtig in kreisenden Bewegungen.
- Für eine gründlichere Reinigung können Fotolinsentücher und Fotolinsenreinigungsflüssigkeit verwendet werden. Die Reinigungsflüssigkeit immer auf das Reinigungstuch geben – niemals direkt auf die Linse.
- Um mögliche Schäden an den optischen Beschichtungen der Linsenoberflächen des Monokulars zu vermeiden, verwenden Sie niemals handelsübliche Fensterreiniger. Vermeiden Sie die Verwendung von Kosmetiktüchern oder Kleidungsstücken, deren Fasern scheuernd wirken und Öle oder Schmutz aufnehmen können.
- Versuchen Sie nicht, zusätzliches Schmiermittel hinzuzufügen. Alle beweglichen Teile des Monokulars sind permanent geschmiert.
- N'essayez pas d'ajouter de lubrifiant. Toutes les pièces mobiles du monoculaire sont lubrifiées de façon permanente.

TECHNISCHE DATEN

SKU	Farbe	Vergrößerung x Objektivdurchmesser	Augenabstand (mm)	Nahfokus (ft/m)	Sichtfeld (ft @ 1000 yds/ m @ 1000 m)	Größe (LxB)	Gewicht (oz/g)
A3M-1032LG	Lorbeerkrantzgrün	10×32	15	9.8/2.9	312/104	2.59" (6.6cm) × 4.8" (12.4cm)	9.2/260
A3M-1032OC	Tornerde	10×32	15	9.8/2.9	312/104	2.59" (6.6cm) × 4.8" (12.4cm)	9.2/260
A3M-1032SB	Sky-Captain-Blau	10×32	15	9.8/2.9	312/104	2.59" (6.6cm) × 4.8" (12.4cm)	9.2/260


MONOCOLO BUSHNELL SERIE A3

Il monocolo Bushnell A3 offre un ingrandimento 10x in un design compatto e pratico da portare ovunque. L'armatura in gomma morbida con texture a onde offre una presa sicura e confortevole anche sotto la pioggia, mentre la barriera EXO® e l'impermeabilità IPX7 proteggono la vista.

Leggero e semplice da trasportare, è perfetto per osservare rapidamente durante le escursioni, i campeggi o i viaggi in auto, il tutto con la garanzia a vita Bushnell.



ATTENZIONE: NON GUARDARE IL SOLE ATTRAVERSO LALENTE, POICHÉ POTREBBERO VERIFICARSI DANNI PERMANENTI AGLI OCCHI O ANCHE CECITÀ.

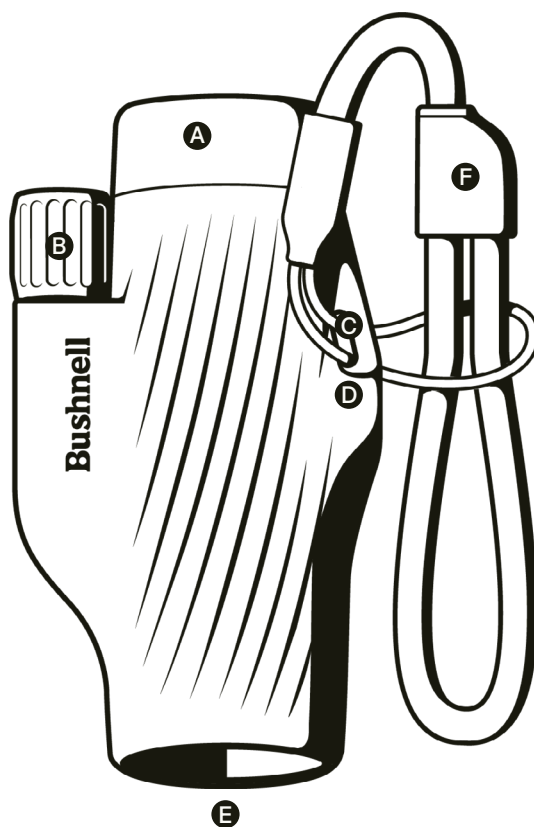GUIDA ALLE PARTI

A CONCHIGLIA OCULARE	D INSERTO FILETTATO 1/4-20
B GHIERA DI MESSA A FUOCO	E OBIETTIVO
C SLOT PER CORDINO	F REGOLATORE SCORREVOLE

COMPRENDE:

CUSTODIA DA TRASPORTO
CORDINO DA POLSO
COPERTURE PER LENTI
PANNO DI PULIZIA



COME IMPOSTARE IL TUO MONOCOLO

REGOLARE LE OTTICHE

- Impostare le conchiglie oculari in modo da ottenere la giusta estrazione pupillare.
- Per massimizzare il campo visivo, trovare la posizione delle conchiglie oculari che evita i bordi scuri. Se si indossano gli occhiali, posizionare la conchiglia oculare verso il basso/verso l'interno. In caso contrario, ruotarla in senso antiorario per estenderle verso l'alto/verso l'esterno.

FISSAGGIO DEL CORDINO DA POLSO

PASSAGGIO 1: INFILARE L'ANELLO.

Far passare l'estremità a cappio del cordino attraverso la fessura del cordino sul fondo del monocolo.

PASSAGGIO 2: FISSARE SALDAMENTE IL CORDINO.

Tirare l'estremità opposta del cordino attraverso l'anello e stringerlo saldamente attorno al monocolo.

PASSAGGIO 3: REGOLARE PER IL POLSO.

Utilizzare il regolatore scorrevole al cordino per fissarlo al polso in modo sicuro.

MONTAGGIO SU TREPPIEDE

Utilizzando l'inserto filettato 1/4-20 sul fondo del monocolo A3M (D), installare una piastra di montaggio compatibile con il sistema di supporto ottico/fotografico preferito o avvitare direttamente a un supporto treppiede/monopiede se è presente un perno filettato 1/4-20.

GESTIONE DELL'OTTICA

Se conservato con la giusta cura riservata a qualsiasi strumento ottico di qualità, il monocolo Bushnell fornirà anni e anni di servizio senza problemi.

- Evitare impatti bruschi. Appoggiare delicatamente il monocolo su superfici dure.
- Dopo aver fissato il cordino, tirarlo per assicurarsi che sia saldamente fissato al monocolo prima di posizionarlo intorno al polso.
- Conservare il monocolo in un luogo fresco e asciutto quando possibile.
- Tutti i monocoli A3 sono classificati per la resistenza all'acqua secondo gli standard IPX7. Evitare immersioni profonde o prolungate.
- Utilizzare le coperture per lenti quando possibile.

CURA E MANUTENZIONE DELL'OTTICA

- Soffiare o spazzolare via la polvere o i detriti presenti sulla lente (utilizzando aria compressa o una spazzola morbida per lenti).
- Per rimuovere la sporcizia, le impronte digitali o per la pulizia ordinaria delle lenti, utilizzare l'apposito panno incluso o un altro panno in microfibra. Strofinare delicatamente con un movimento circolare.
- Per una pulizia più accurata, è possibile utilizzare un panno e un liquido detergente per lenti fotografiche. Applicare sempre il liquido sul panno per la pulizia, mai direttamente sulla lente.
- Per evitare di danneggiare i rivestimenti ottici delle superfici delle lenti del monocolo, non utilizzare mai soluzioni per la pulizia dei vetri. Evitare l'uso di fazzoletti di carta o indumenti che potrebbero contenere fibre abrasive e trattenere sebo o sporco.
- Non cercare di aggiungere ulteriore lubrificante. Tutte le parti mobili del cannocchiale sono lubrificate in modo permanente.

SPECIFICHE TECNICHE

SKU	Colore	Ingrandimento x Diametro obiettivo	Estrazione pupillare (mm)	Focus ravvicinato (ft/m)	Campo visivo (ft a 1000 iarde/ m a 1000 m)	Dimensioni (LxW)	Peso (oz/g)
A3M-1032LG	Verde Laurel Wreath	10x32	15	9.8/2.9	312/104	2.59" (6.6cm) x 4.8" (12.4cm)	9.2/260
A3M-1032OC	Grigio Oyster	10x32	15	9.8/2.9	312/104	2.59" (6.6cm) x 4.8" (12.4cm)	9.2/260
A3M-1032SB	Blu Sky Captain	10x32	15	9.8/2.9	312/104	2.59" (6.6cm) x 4.8" (12.4cm)	9.2/260